


## SENNHEISER TRUE DIVERSITY RECEIVER E-BAND

Sie haben sich für ein Funkmikrofon mit zugehörigem SENNHEISER TRUE DIVERSITY RECEIVER entschieden. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung, die für Sie sicherlich genau die richtige war.

In dieser Kurzanleitung werden alle notwendigen Einstellungen zur Konfiguration der Frequenz kurz und knapp für Sie zusammengefasst.




AN-/AUS-SCHALTEN

Auswahlrad

das Display leuchtet rot, wenn KEIN Mikrofon verbunden ist

Infrarot-Sender zur Konfiguration des Handmikrofon-/Taschen-senders

Sync-Button zur Verbindung des Mikrofons bzw. Taschensenders

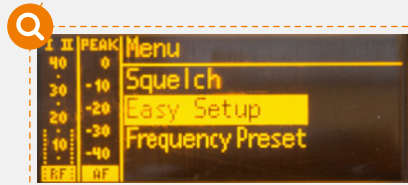

- 1 Öffnen Sie durch Drücken des **Auswahlrads** das Menü, suchen den Punkt „Easy Setup“ und bestätigen Sie diesen durch Drücken des **Auswahlrads**



- 2 Über die Auswahl „Scan New List“ können Sie die Frequenzen scannen. Dies wird Ihnen visualisiert dargestellt und dauert einen Moment:




- 3 Nun sehen Sie die freien Bänke sowie die maximal freien Kanäle. Suchen Sie sich die für Sie passende Bank aus und bestätigen Sie diese durch Drücken des **Auswahlrads**.




- 4 Nun sehen Sie die von Ihnen gewählte Bank und können den gewünschten Kanal auswählen durch Drücken des **Auswahlrads**.

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass die unten rechts angezeigte Frequenz im Bereich der Mittenlücken von 823 – 832 MHz liegen muss. Außerhalb dieses Bereichs kann es zu Störungen kommen. Wählen Sie einen geeigneten Frequenzbereich durch Drehen am Auswahlrad.


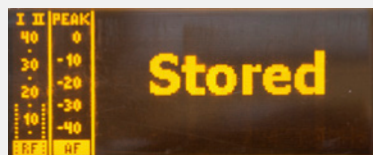


- 5 Nachdem Sie den Kanal gewählt haben, wird Ihnen dies mit „Stored“ bestätigt.

### SCHALTEN SIE NUN BEIDE SENDER EIN.

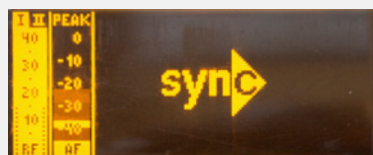

- 6 Zum Verbinden des Mikrofons drücken Sie kurz auf den **Sync-Button** auf dem Empfänger. Dann halten Sie das Mikrofon/den Taschensender etwa 10 cm vor den **Infrarotsender**.

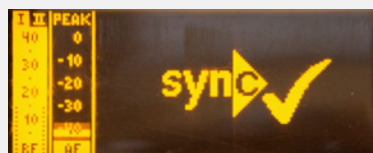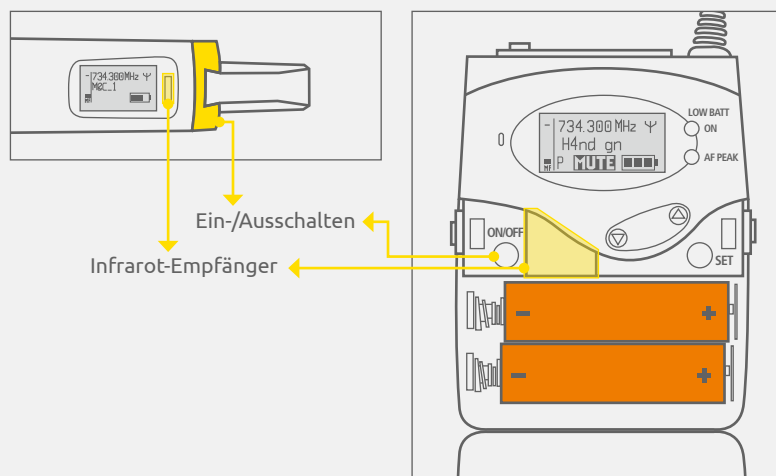

- 7 Die erfolgreiche Synchronisierung wird durch einen Haken hinter „sync“ visualisiert.

### DAS MIKROFON IST NUN EINSATZBEREIT.